DAIKO 大光電機株式会社 取扱説明書

保存用
112-20E

工事店・電器店様へのお願い
この取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

■安全上のご注意

⚠ 警　告

この器具は、一般通常環境(本説明書用語欄参照)の屋内天井吊下専用器具です。下記の使用環境・条件では、使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。

- ●一般通常環境以外の所
- ●浴室
- ●サウナ風呂
- ●湿気の多い所
- ●傾斜天井
- ●屋外
- ●壁面
- ●水気のかかる所
- ●床面

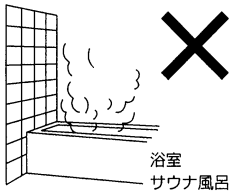

使用環境に適合するか否かの判断が困難な場合は、お問合せください。

交流電源をご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共用です。)

電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている電圧±6%内でご使用ください。ランプ寿命が短くなるほか、部品が過熱し感電・火災の原因になります。

空調や風の影響を受ける所、火気等の近くでは使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。

ランプ、カバー等の着脱は、各部に異常のないことを確認のうえ、器具本体表示または本説明書に従って確実に行ってください。落下・感電・火災の原因になります。

器具施工および取付方向は、本説明書等に従って正しく行ってください。落下・感電・火災の原因になります。

配線部品を使用する場合は、破損していないことを確認のうえ使用してください。落下・損傷の原因になります。

安全機構が付属されているものは、必ず使用してください。また、器具の改造、部品の変更や異物を差し込んだりしないでください。落下・感電・火災の原因になります。

濡れた手で器具を操作しないでください。感電・故障の原因になります。

器具に他の荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。また、燃えやすい物を近づけたりしないでください。落下・感電・火災の原因になります。

黒化したりチラツキがでたランプは、新しいものと交換してください。また、ランプ交換やお手入れの際は、電源を切ってください。感電・焼損の原因になります。

⚠ 警　告

煙・臭いなどの異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。感電・火災の原因になります。工事店、お買い上げの販売店、または当社もよりの支店にご相談ください。

⚠ 注　意

器具や部品の取扱いは、丁寧に行ってください。また、ランプ着脱の際は、ランプホルダーやランプ支持バネ等を強く弾かないでください。落下・破裂・破損の原因になります。

照明器具には寿命があり、照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態においては、約8～10年です。外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。
器具本体表示または本説明書に従って、6ヵ月に1回定期的に保守、点検を行ってください。また、3～5年に1回は有資格者に点検を依頼してください。点検を行わずに長時間使用しますと、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。
一般的な使用条件に比べて周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1 解説による。)

点灯中や消灯直後のランプや器具は高温になっていますので、手を触れないでください。火傷の原因になります。

部品交換の際は、器具本体表示または本説明書に記載されたもの以外は、使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。

器具、ランプの汚れは、乾いた布等で拭き取ってください。水洗いをしますと、感電・故障の原因になります。

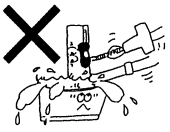

■商品についてのご相談・お問合せ

商品のお問い合わせ、修理、アフターサービスのご相談は、器具本体に貼付している器具銘板で品番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店、工事店、もしくは下記の相談窓口までご連絡ください。

商品についてのご相談窓口	修理・アフターサービスのご相談窓口 (ダイコーエンジニアリング株式会社)
TEL (072) 965-3427	TEL (06) 6731-1286

※電話番号は変更になることがありますので、予めご了承ください。(平成19年4月1日現在)

本社　〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 3-2-7　高麗橋ビル
TEL (06) 6222-6240 (代)

(裏面もご覧になって正しくご使用ください。)

DPN-35534・35535・35536

屋　　内

天井吊下専用器具

112-20-35534A

■取付方法とご使用方法

（裏面もご覧になって正しくご使用ください。）

1．配線部品の確認

●破損した引掛シーリング(ローゼット)は、使用しないでください。

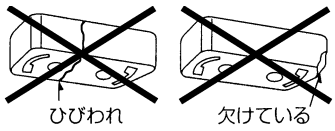

2．電源の接続

●引掛シーリングを持って天井の引掛シーリングへ引掛けてカチッと音がするまで、右に回して器具をつりさげてください。

●ボタンを押さずに左にまわして引掛シーリングプラグがはずれないことを確認してください。

●器具を取りはずすときは、ボタンを押しながら左へ回してください。

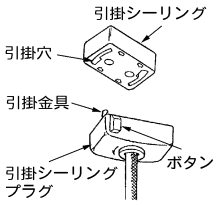

3．カバーの取付け

●カバーのひび割れ、欠け等の異常がないか確認のうえ作業してください。

●カバーを本体にセットし、カバー押さえをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

●取付けが不確実ですと、カバー落下の原因になります。

4．ランプの取付け

●ランプをソケットに合わせて最後まで確実にねじ込んでください。

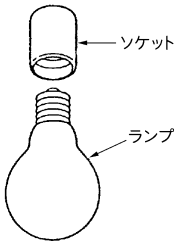

適合ランプ	ミニクリプトン球　PS35　ホワイト 100V 60W×1灯 E-17

5．器具の高さ調節方法

●詳細は別紙「器具の高さ調節方法について」をご覧ください。

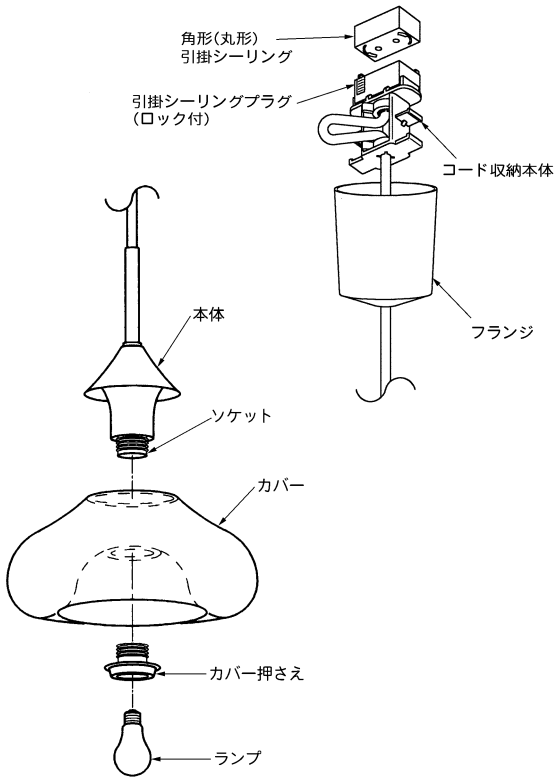

※上図は器具の一部を簡略化しています。

6．フランジの取付け

●フランジを天井面一杯に押し上げてください。

7．使用前の確認

●取付状態、点灯状態を確認してください。

8．ご使用方法

●点灯、消灯は、壁スイッチで操作してください。

■仕　様

●この器具は手作り品です。寸法・形状・色味等が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。また必ず同梱の部品をご使用ください。

品　　番	DPN-35534・35535・35536
電源電圧	100V
消費電力	60W
器具重量	約1.5Kg

■付属部品

木ネジ（2本）


角形引掛シーリング

■保守・点検

●6カ月に1回程度、清掃および点検を行うことをおすすめします。不明な点および異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または当社もよりの支店にご相談ください。

【器具の清掃について】

汚れを落とす場合は、中性洗剤をひたした柔らかい布をよく絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。シンナー、ベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・変質の原因になります。

■用　語

●一般通常環境

下記のような場所を除いた環境をさします。

1.周囲温度が20±15℃を超える場所。

2.粉じんが多い場所、振動が激しい場所、水中、機械、家具内。

3.可燃性ガス、腐食性ガス等の発生する場所。（炭鉱内、海岸地区、温泉地区、重工業地区等）

4.器具取付面に結露が発生する場所、手術室等の無菌室。